PHILIPS

Liquidificador
RI2044

Lista de peças para Versão Branco: Pag. 3
Lista de peças para Versão Prata: Pag. 4
Lista de peças para Versão Preto: Pag. 5
Lista de peças para Versão Combo: Pag. 6
Lista de peças para Versão Espremedor: Pag. 7
Lista de peças para Versão Processador: Pag. 8

MANUAL DE SERVIÇO

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Voltagem : 127V ou 220V

Consumo : 600W

Nível de ruído : 88dB (A)

Acessórios : Filtro e Espátula

Recursos : 5 velocidades + Pulsar

Copo : SAN 2 L

Segurança : um dispositivo de segurança impede o liquidificador de funcionar se o copo não estiver travado na base.

Nível de ruído: O nível de ruído é medido com ¾ de um copo com água. A tolerância pode ser de + 3 dB, inclusive por variações de voltagem.

Temperatura do alimento: O copo permite o processamento de receitas quentes, até 80℃, desde que as mesmas não contenham óleo ou gordura.

Processamento de gelo: Os cubos de gelo, devem ser colocados, um a um, abrindo e fechando a tampa do copo durante esta operação e sempre com o motor ligado.

Cheiro ou Fumaça: É comum o liquidificador novo exalar cheiro ou até um pouco de fumaça durante as primeiras utilizações.

INSTRUÇÕES PARA REPARO

Conjunto chave com diodo: Duas velocidades são comutadas através de diodos. Se qualquer dos diodos interromperem, o liquidificador deixará de funcionar em uma ou duas velocidades e no Pulsar. Se o diodo entrar em "curto", as velocidades 2 e 4 ou 3 e 5 ficam iguais. A chave e os diodos são fornecidos em conjunto.

Desmontagem:

a) Retire os 2 parafusos da tampa inferior. Esta tampa tem em sua lateral uma aba com duas garras, que a fixam no fundo do aparelho.
b) Para retirar a chave de velocidade ou a chave de segurança, retire os 2 parafusos do fundo do aparelho.
c) Na frente do painel frontal tem 3 garras que o prende no fundo do aparelho. Puxe firmemente o fundo do aparelho, na junção destas duas peças, sem utilizar ferramentas, para não danificar o corpo do aparelho. Vide foto ao lado.
d) Para retirar o motor é necessário soltar o intermediário.
e) A chave de velocidades tem uma garra que a fixa no corpo traseiro.

Montagem: Ao remontar o aparelho teste o sistema de segurança.

JM SERVICE Soluções em Pós-Venda

Data: 01/08/2007 – Modificado em 13/05/2010

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO NOVO MOTOR DE VÁRIOS TERMINAIS

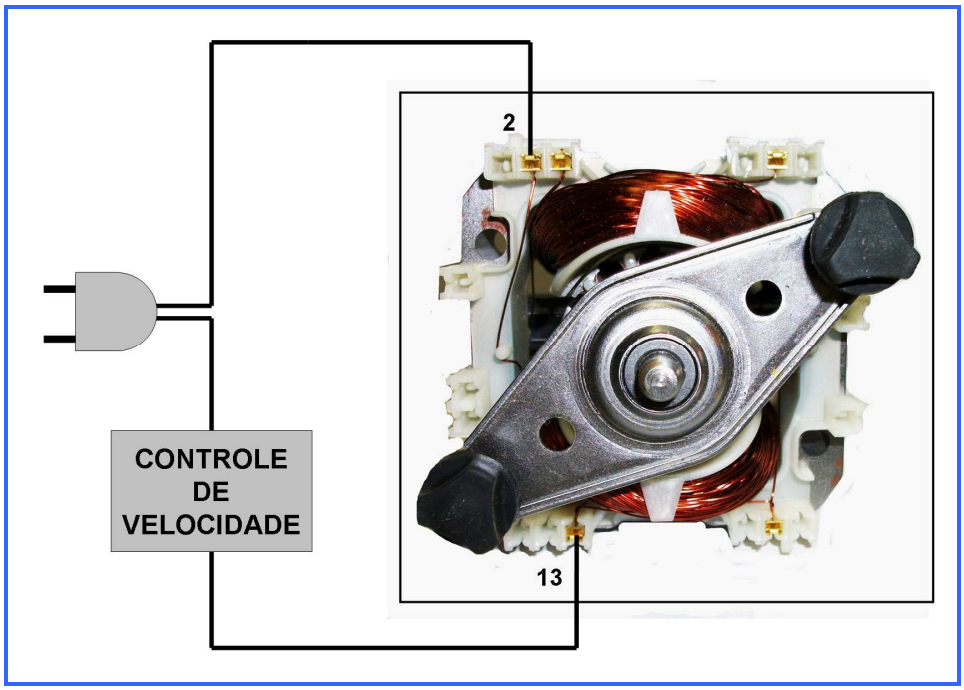

JM SERVICE Soluções em Pós-Venda

Liquidificador (Versão Branco) RI2044

Data: 01/08/2007 – Modificado em 19/04/2010

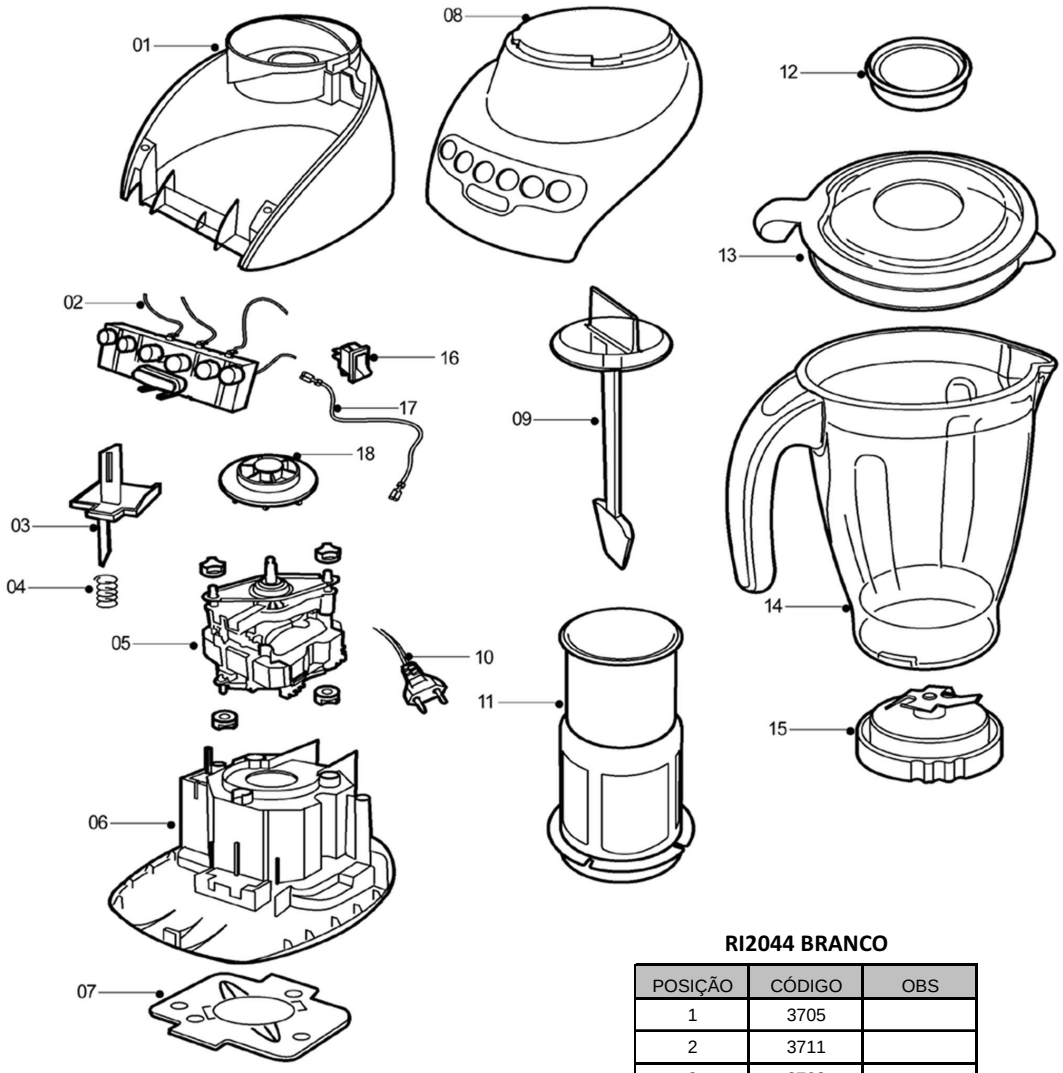

RI2044 BRANCO

POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS
1	3705	
2	3711	
3	3708	
4	3701	
5	3660	220V
5	3661	110V
6	3713	
7	3703	
8	3712	
9	3698	
10	3721	220V
10	3718	110V
11	3716	
12	3209	
13	3414	
14	3664	
15	3665	
16	3702	
17	3709	
18	1489	

JM SERVICE Soluções em Pós-Venda

Liquidificador (Versão Prata) RI2044

Data: 01/08/2007 – Modificado em 19/04/2010

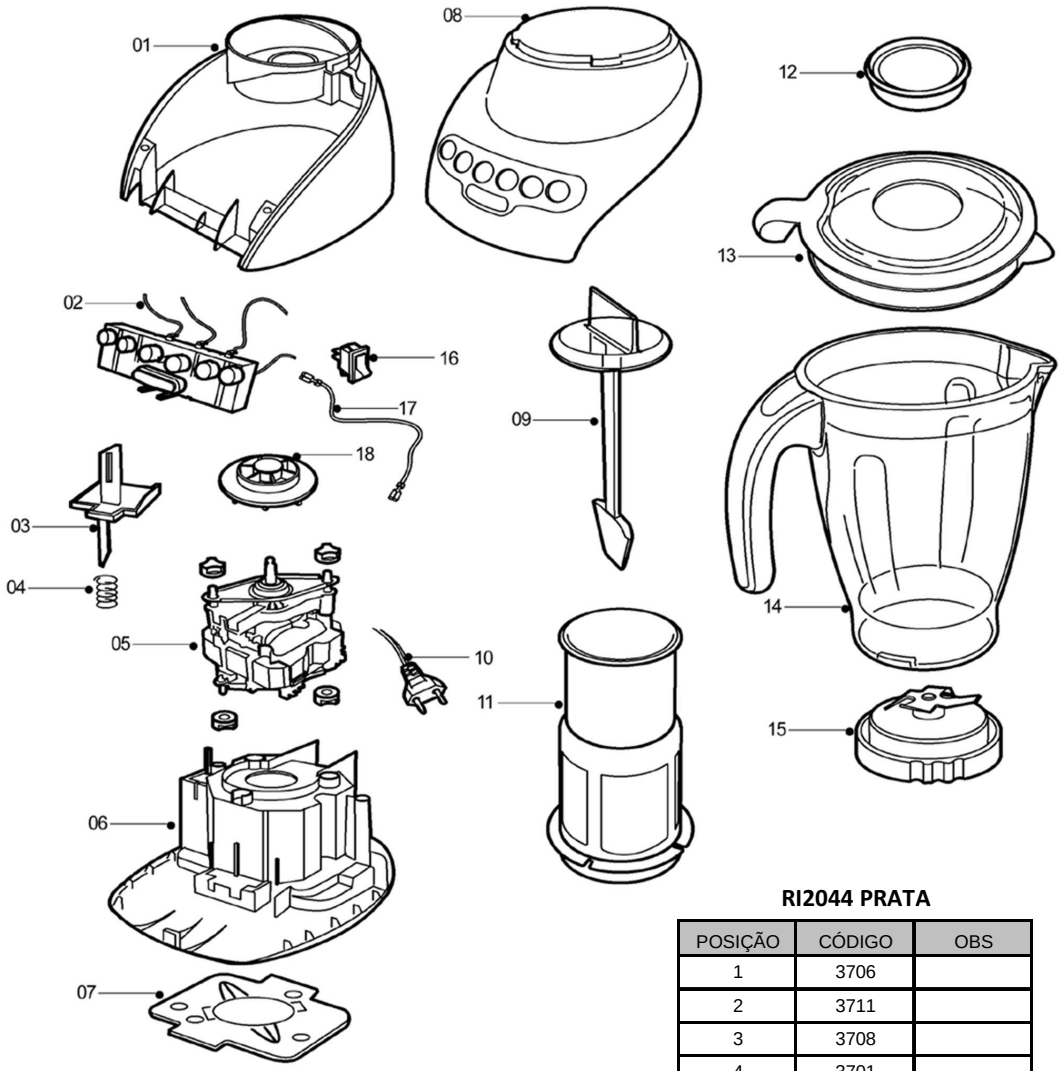

RI2044 PRATA

POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS
1	3706	
2	3711	
3	3708	
4	3701	
5	3660	220V
5	3661	110V
6	3714	
7	3707	
8	3720	
9	3518	
10	3710	220V
10	3719	110V
11	3717	
12	3209	
13	3715	
14	3675	
15	3671	
16	3702	
17	3709	
18	1489	

JM SERVICE Soluções em Pós-Venda

Liquidificador (Versão Preto) RI2044

Data: 01/08/2007 – Modificado em 19/04/2010

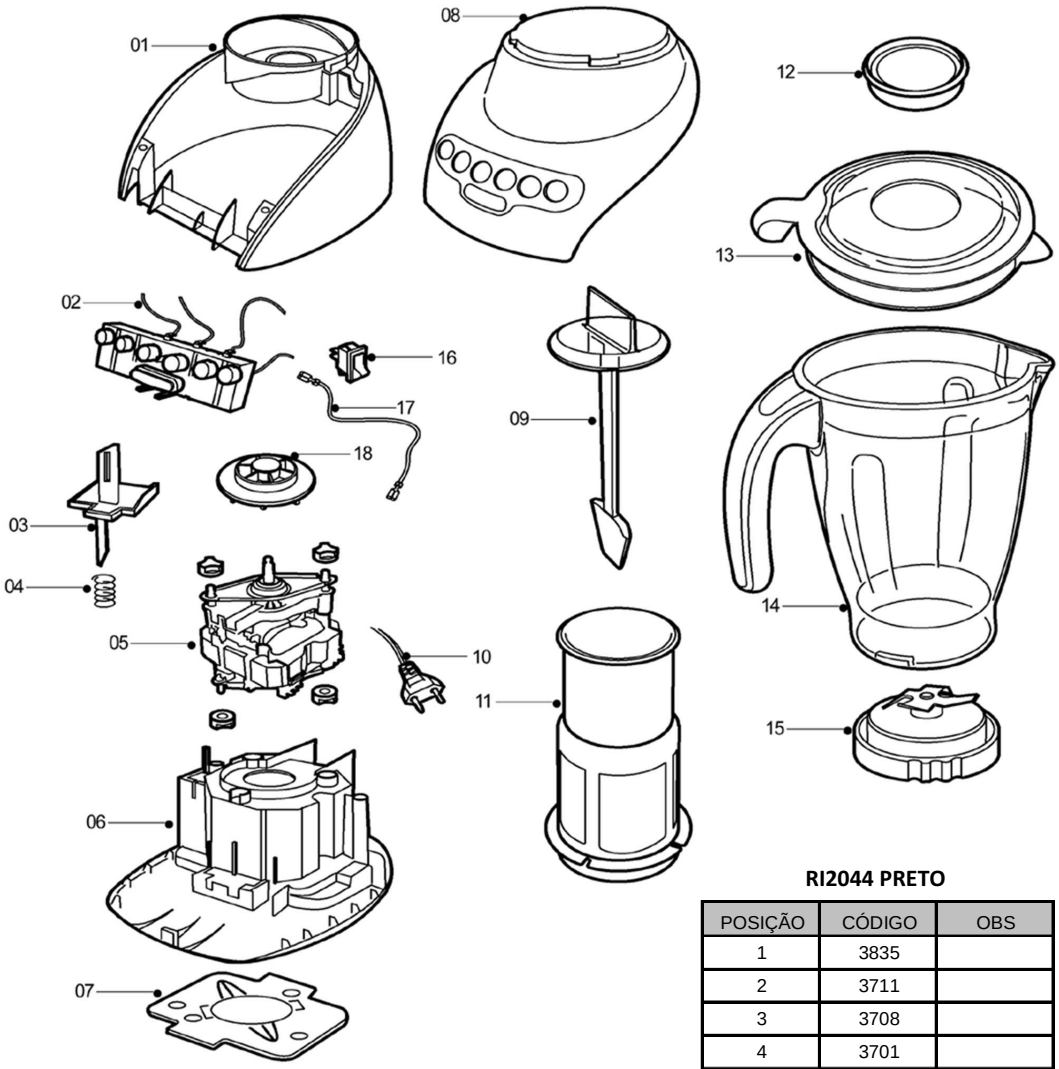

RI2044 PRETO

POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS
1	3835	
2	3711	
3	3708	
4	3701	
5	3660	220V
5	3661	110V
6	3837	
7	3836	
8	4663	
9	3838	
10	3710	220V
10	3719	110V
11	3839	
12	3209	
13	3430	
14	3840	
15	3841	
16	3702	
17	3709	
18	1489	

JM SERVICE Soluções em Pós-Venda

Liquidificador (Versão Branco/Combo) * RI2044

Data: 01/08/2007 – Modificado em 19/04/2010

*** Versão com acessórios incluídos, exclusiva para Casas Bahia**

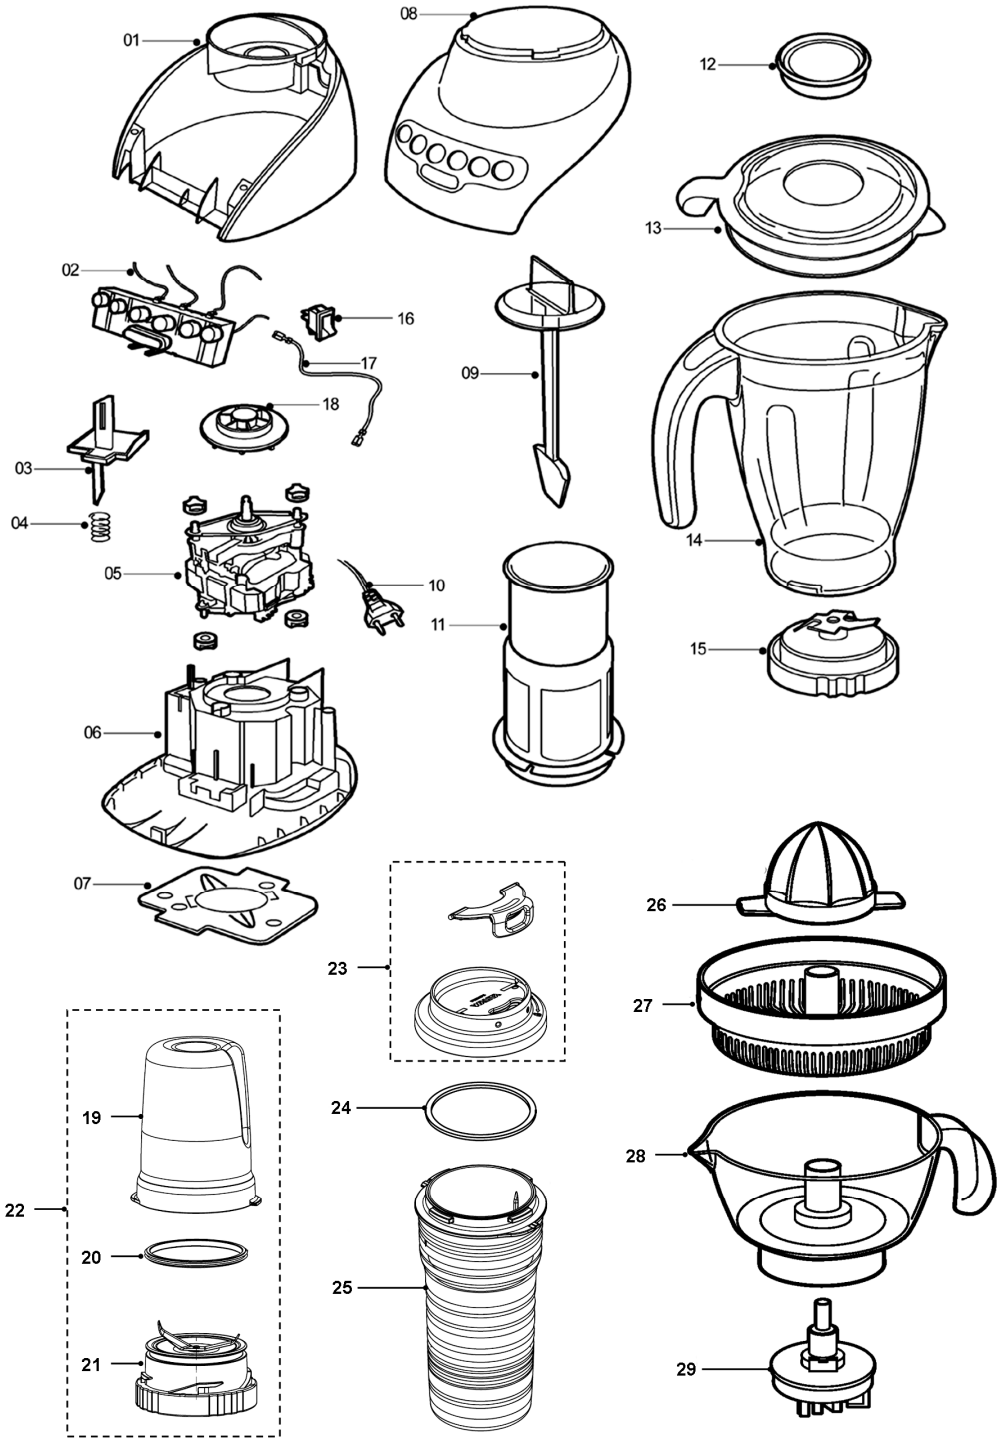

RI2044 BRANCO / COMBO

POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS
1	3705	
2	3711	
3	3708	
4	3701	
5	3660	220V
5	3661	110V
6	3713	
7	3703	
8	3712	
9	3698	
10	3721	220V

POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS
10	3718	110V
11	3716	
12	3209	
13	3414	
14	3664	
15	3665	
16	3702	
17	3709	
18	1489	
19	4020	

POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS
20	4393	
21	4392	
22	4021	
23	4395	
24	4394	
25	4388	
26	4019	
27	4018	
28	4017	
29	4016	

JM SERVICE Soluções em Pós-Venda

Liquidificador (Versão Preto com Acessório Espremedor) * RI2044

Data: 07/04/2011

*** Versão com acessório Espremedor incluído (RI2044/20/21)**

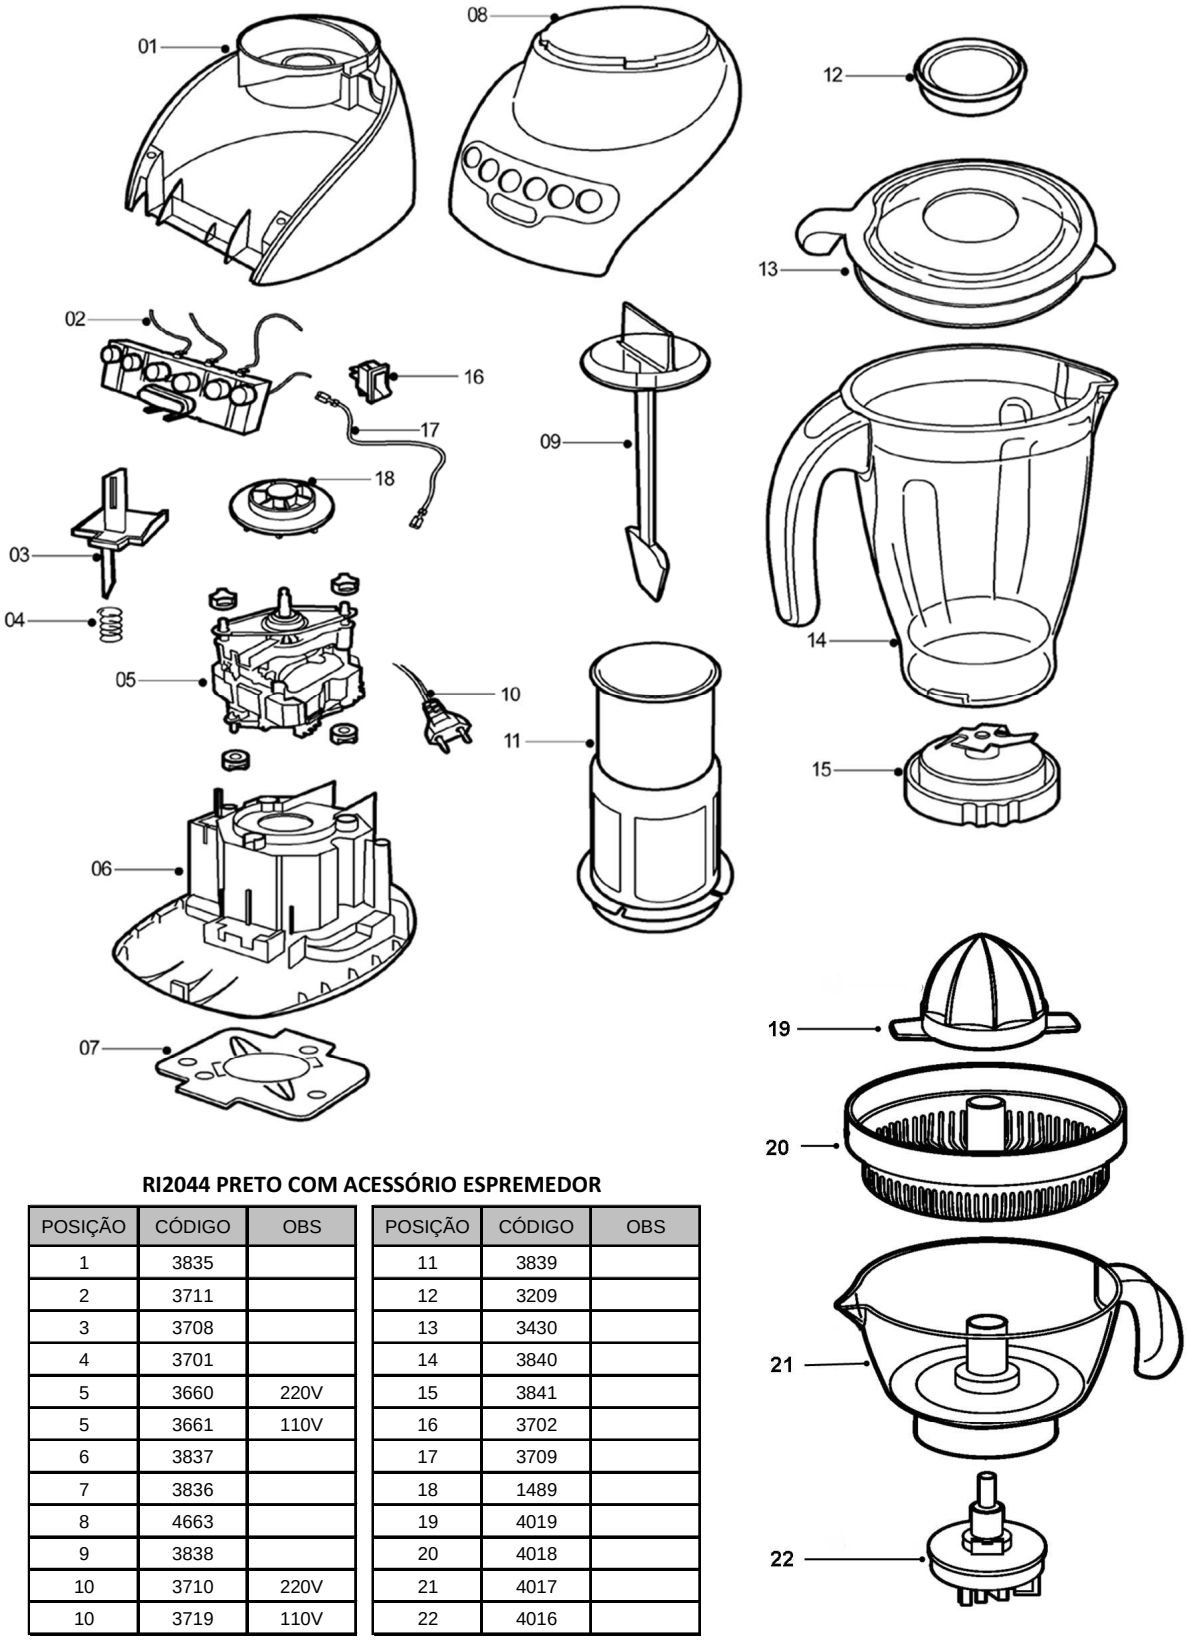

RI2044 PRETO COM ACESSÓRIO ESPREMEDOR

POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS
1	3835	
2	3711	
3	3708	
4	3701	
5	3660	220V
5	3661	110V
6	3837	
7	3836	
8	4663	
9	3838	
10	3710	220V
10	3719	110V

POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS
11	3839	
12	3209	
13	3430	
14	3840	
15	3841	
16	3702	
17	3709	
18	1489	
19	4019	
20	4018	
21	4017	
22	4016	

JM SERVICE Soluções em Pós-Venda

Liquidificador (Versão Preto com Acessório Processador) * RI2044

Data: 07/04/2011

- **Versão com acessório Processador incluído (RI2044/30/31)**

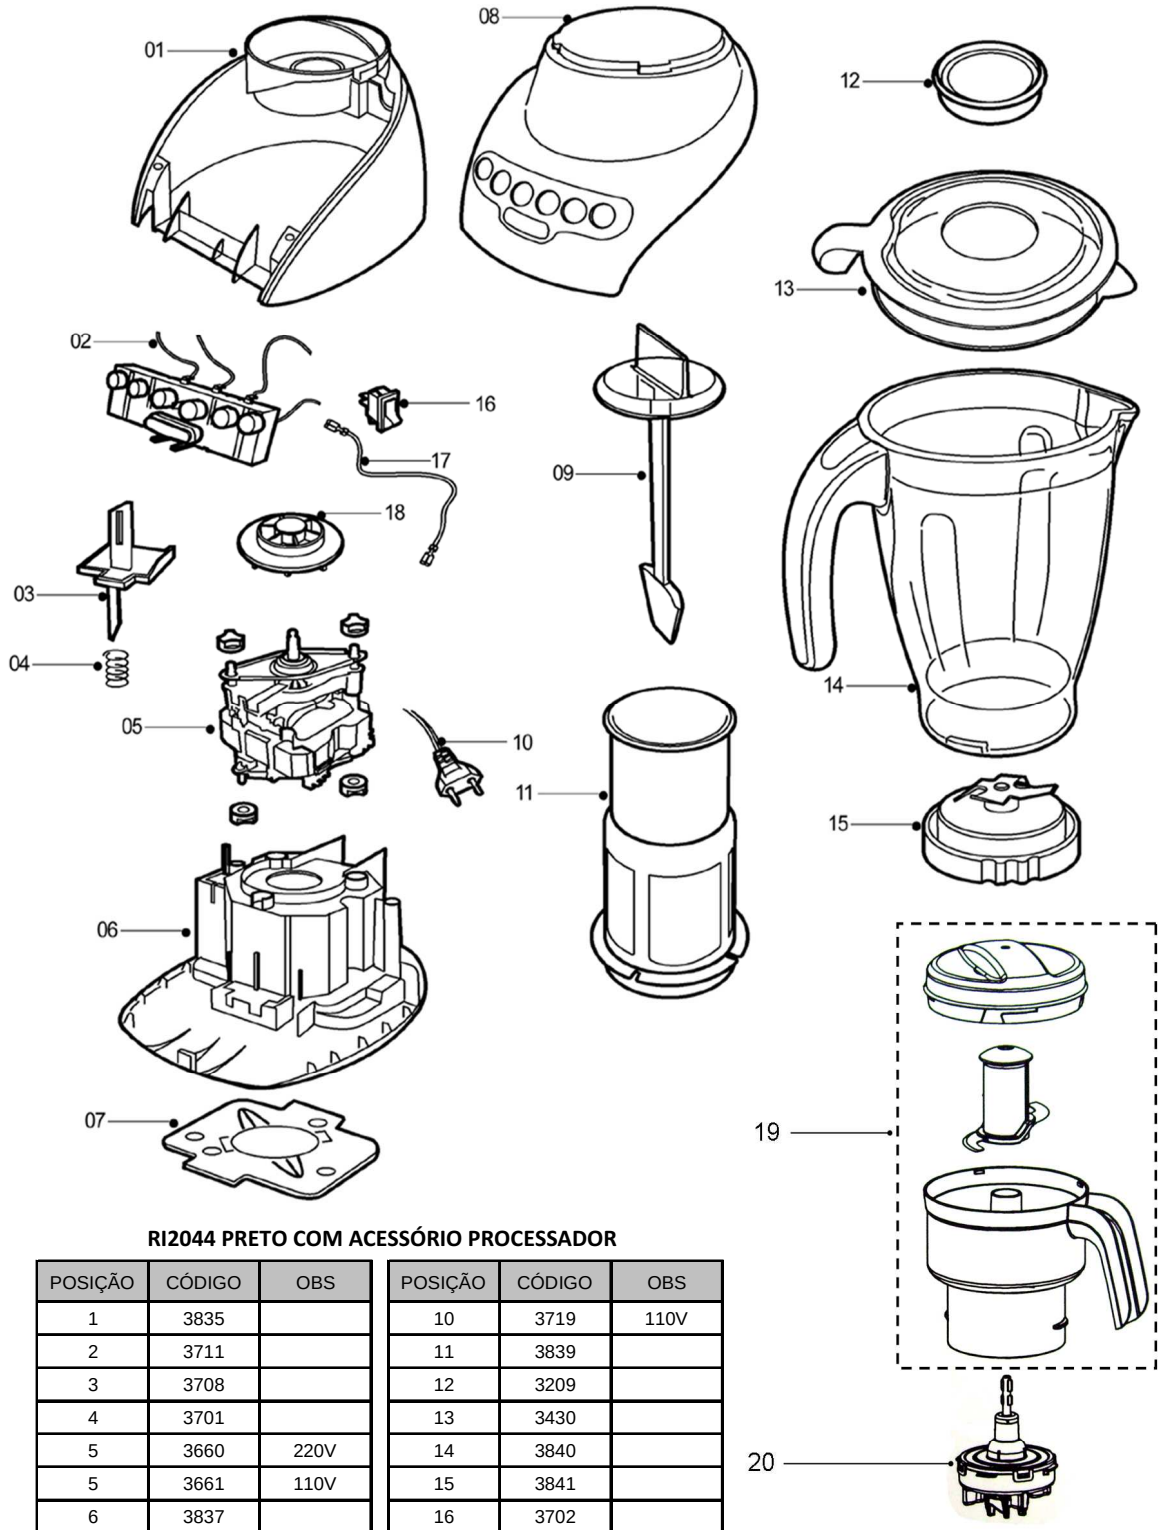

RI2044 PRETO COM ACESSÓRIO PROCESSADOR

POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS
1	3835	
2	3711	
3	3708	
4	3701	
5	3660	220V
5	3661	110V
6	3837	
7	3836	
8	4663	
9	3838	
10	3710	220V

POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS
10	3719	110V
11	3839	
12	3209	
13	3430	
14	3840	
15	3841	
16	3702	
17	3709	
18	1489	
19	4332	
20	4333	

JM SERVICE Soluções em Pós-Venda